


Verrouiller

Afin d'éviter la triche, vous pouvez verrouiller les pistolets. Quand les pistolets sont verrouillés, les joueurs ne sont plus en mesure de les éteindre et les redémarrer. Pour verrouiller un pistolet, pointez la télécommande vers un pistolet et appuyez sur le bouton. Déverrouillez.

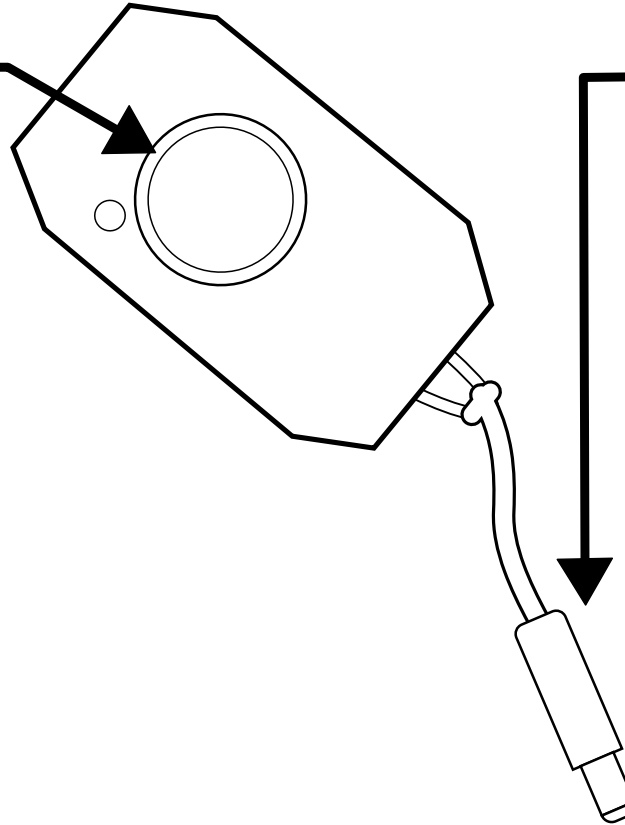

Redémarrer

Si vous n'arrivez plus à déverrouiller votre pistolet verrouillé, redémarrez le pistolet. Pour ceci vous devez mettre le bouton Marche/Arrêt sur la position OFF puis brancher la prise dans l'ouverture prévue à cet effet, qui se trouve en bas du pistolet.